Continental®
Platinum

Digital Coffee Maker

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:
CP43679

INSTRUCTIONS

When you use this electrical equipment, please follow these necessary safety protection measures in order to avoid fires, electrocutions and other losses. Here are the following steps:

· Carefully read all items of the instruction before you use it.
· Please keep the plug, coffee machine and hands dry.
· While using and soon after using, if your coffee machine still generates heat, please don't touch the hot surface with hands.
· When the electrical equipment is put by the children or used by children ,there should be parents to guard.
· If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer ,its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
· When electrical wires, plug are damaged or other malfunctions of the machine, please don't use it and send it to the authorized service center.
· Please don't use it outside
·Please don't be close to the fire source , the flammables or the oven while using.
·Before you stop using, or washing the coffeepot, please pull out the plug first.

·In order to guarantee the life-span of your coffee machine , please don't dismantle the parts without authorization .
·It is not allowed to soak in water.
·The bottom overlays warning content

HOUSEHOLD USE ONLY
PUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE THIS COVER.NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE.REPAIR SHOULD BE DONE BY
AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.
ATTENTION:NE PAS IMMERGER DANSL'EAU
CAUTION:DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID

NAME OF PARTS

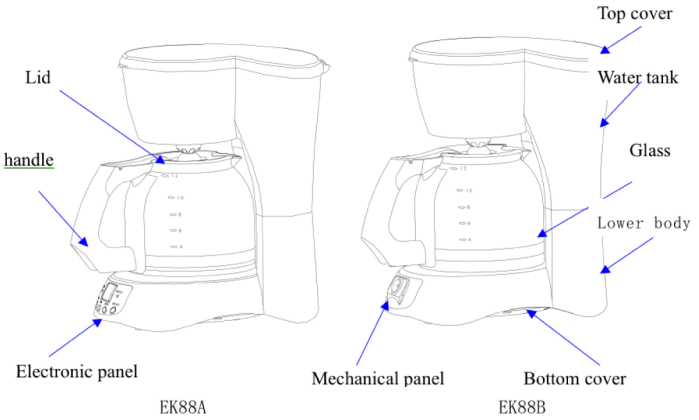

INSTRUCTIONS OF FIRST USE

·We propose that before you boil a first cup of coffee, make sure that you have boiled the branch water two times first , and it will so make a first cup of coffee more aromatic, hygiene.

·There will be slight taste for the first time, and this is a normal phenomenon. It can never influence security and hygiene, it will disappear the second time afterwards.

HOW TO MAKE COFFEE

·Wash the coffee pot when you first use it, follow these steps: “to add water and coffee powder”, “to make coffee”

• To add water and coffee powder

1. Open top cover, overturn outlet pipe, take out and filter the trough See Fig. A
2. Put the lump-sum filter paper or filter screen into and filter the trough.
3. Add the right amount coffee powder (invites 45 gr) to the filter paper, and shake the filter slightly.

Fig. A

4. Put the slot back to the coffee machine, turn the water pipe the proper place.
5. Add right amount water (about 1800 CC) to water tank , look out for water tank , scales pf the glass. Make sure that you add a proper amount of water. See Fig. B
6. Put on the top cover
7. Put the glass in keeping warm slice

Fig. B

· TO MAKE COFFEE

1 Push switch button, the light is to be bright Fig. C.
If the light is on, it means the beginning of making coffee. It needs about 13 minutes, 12 cups of aromatic coffee is finished, and your coffee machine will be chosen to keep warm automatically at this moment, the power switch will be on all the time.

Fig. C

2 Turn off the machine, push the switch button and the light will not be on. It means that the machine has stopped working. See Fig. C
PCB controlling Coffee Maker:

·SET THE CLOCK

1. You can adjust the wanting hours by pushing the “hour” button. See Fig. D
a. you can adjust the wanting minutes by pushing the “min” button. See Fig. E
·direct coffee making
b. You can make coffee directly by pushing “on/off” button.
2. If “on”LED light is on, it means it has begun to work. It needs about 13 minutes. 12 cups of aromatic coffee is finished.

It will cut off the power after keeping warm for two hours automatically.
1 If you want to turn off the machine in the midway, push “on/off” button twice.

·BOOKING TO MAKE COFFEE MOLD

Fig. G

Users must set the inner clock of the coffeepot.
Users must set the inner clock of the coffeepot.
1.Keep on pushing the “BREW” button, and push “hour” button to adjust to the right hour. See Fig.G
2. Keep on pushing the “BREW” button, and push “min” to adjust the right minute. SEE Fig. H
1. Unloosen “BREW” button, booking hour is set up.
4.Push “on/off” twice, “auto” light will be on. Coffee is making, and the coffeepot will do its work according to the users’ appointed hour.

Fig. H

WASHING AND MAINTAINING OF THE COFFEEPOT

·After making coffee, you should put down the filter slot, remove the coffee dreg from the filter net.
·Filter slot, glasses can be washed in branch water or the soft sanitizer.
·The main body can’t be soaked in water and washed definitely, and it can be polished with the wet cotton cloth. At regular intervals you can clean the inside with the vinegar

Specifications of Coffeepots

Description	Mechanical coffeepot	Electronic coffeepot
Type		CP43679
Rated power	120V/60HZ	120V/60HZ
Power	900W	900W
Capacity	1800CC	1800CC

Continental®

Platinum

Cafetera Digital

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO:
CP43679

INSTRUCCIONES

Al utilizar este electrodoméstico, preste atención a las medidas de protección y de seguridad necesarias con el fin de evitar que se produzca fuego, electrocutarse u otros daños. Tome en cuenta los siguientes pasos:

- Lea con cuidado todas las secciones de las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
- Mantenga el enchufe, la cafetera y sus manos secas.
- Durante el uso y después de éste, si la cafetera aún generara calor, no toque las superficies calientes con las manos.
- Si el electrodoméstico va a ser utilizado por niños, éstos deben ser supervisados por sus padres.
- Si el cordón se dañara, éste debe ser reemplazado por parte del fabricante, el agente de servicio técnico respectivo o cualquier persona calificada con el fin de evitar eventualidades.
- Si los cables eléctricos o el enchufe se encontrarán dañados o si se presentara cualquier desperfecto en el aparato, no lo utilice y envíelo al centro de servicio técnico autorizado.
- No lo utilice al aire libre.
- No lo utilice cerca de una fuente de calor, llama viva o un horno.
- Al terminar de utilizar el electrodoméstico o para proceder a lavarlo, primero desenchúfelo.
- Con el fin de garantizar la duración de la vida útil de su cafetera, no desarme el aparato sin la debida autorización.
- Nos sumerja el electrodoméstico en agua.
- En la parte inferior del electrodoméstico se verá la siguiente advertencia:

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
ADVERTENCIA:
CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA FUEGO O UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA. NO SE ENCONTRARÁ PIEZAS ÚTILES EN EL INTERIOR. TODO ARREGLO DEBE SER LLEVADO A CABO POR EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO SOLAMENTE.
PRECAUCIÓN: NO SUMERJA EL APARATO EN NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO.

NOMBRES DE LAS PARTES

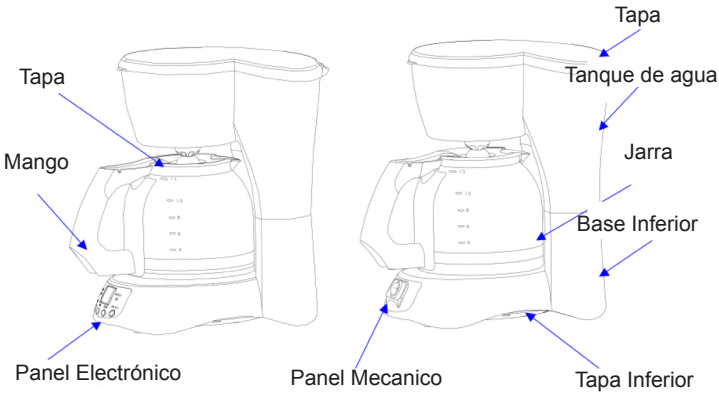

INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO

- Recomendamos que antes de pasar la primera taza de café, se asegure de pasar agua pura dos veces ya que esto hará que la primera taza de café sea más aromática e higiénica.
- La primera vez el café tendrá un gusto especial. Esto es algo normal. Sin embargo, esto no tiene un impacto en la seguridad ni la higiene y desaparecerá a partir de la segunda vez que se utilice el electrodoméstico.

COMO PREPARAR CAFÉ

- Lave la jarra de la cafetera antes del primer uso y siga los siguientes pasos: añada agua y café molido para preparar el café.

Fig. A

• Como añadir el agua y el café molido.
1. Abra la tapa superior. Déle la vuelta al pico de salida y retire el filtro.
Véase la Figura A.
2. Coloque un filtro de papel o filtro colador dentro del filtro.
3. Añada la cantidad necesaria de café

molido (aproximadamente 45 g.) en el filtro de papel y sacuda el filtro ligeramente.
4. Colóquelo de vuelta dentro de la cafetera poniendo el pico para el agua de nuevo en su lugar.
5. Añada la cantidad necesaria de agua (aproximadamente 1800 CC) en el tanque de agua. Fíjese en las marcas dentro del tanque. Asegúrese de colocar la cantidad apropiada de agua. Véase la Figura B.

Fig. B

6. Coloque la tapa superior.
7. Coloque la jarra en la base para calentar.

PARA PREPARAR CAFÉ:

1. Presione el botón de encendido. La luz indicadora se iluminará, véase Figura C. Si la luz se encuentra encendida, significa que el proceso de pasar café se ha iniciado. Se necesita aproximadamente 13 minutos para preparar unas 12 tazas de café aromático. En este momento la cafetera mantendrá el café caliente de manera automática. El botón de encendido permanecerá activado todo el tiempo.

Fig. C

Figura C

2. Para apagar el aparato, presione el botón de encendido y los indicadores se apagarán. Esto significa que el electrodoméstico ha quedado desactivado. Véase la Figura C.

CÓMO PROGRAMAR AL RELOJ

1. Se puede programar las horas presionando el botón “hour” (hora). Véase la Figura D.
2. Se puede programar los minutos presionando el botón

“min” (minuto). Véase la Figura E.

CÓMO PREPARAR CAFÉ DIRECTAMENTE

Fig. G

1. Se puede preparar café directamente presionando el botón “on/off”.
2. Si la luz indicadora se encuentra encendida, significa que el proceso ha comenzado. Se necesita unos 13 minutos para preparar 12 tazas de café aromático. El electrodoméstico se apagará automáticamente después de mantener el café caliente durante dos horas.
3. Si se desea apagar el electrodoméstico durante el proceso, presione el botón “on/off” dos veces.

Fig. H

CÓMO PROGRAMAR LA CAFETERA

Se debe programar el reloj interno de la cafetera.
1. Mantenga presionado el botón “BREW” (destilar) y luego presione el botón “hour” (hora) para programar la hora correcta. Véase la Figura G.
2. Mantenga presionado el botón “BREW” y presione el botón “min” (minuto) para programar los minutos.
Véase la Figura H.
3. Suelte el botón “BREW” y quedará el tiempo programado.
4. Presione “on/off” dos veces y se encenderá la luz “auto”. El café se pasará de acuerdo a la hora programada por el usuario.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CAFETERA

- Después de preparar café, se debe retirar el filtro de la ranura y limpiar los restos.
- El filtro y la jarra se pueden lavar con agua y jabón suave.
- No sumerja el aparato en agua ni lo lave. Límpielo con paño de algodón húmedo. Periódicamente se debe limpiar el interior del electrodoméstico con vinagre.